ソフトウェア・インストレーション・プログラム

取扱説明書

≪ソフトウェア・インストレーション・プログラムの目的≫

ソフトウェア・インストレーション・プログラムは、そのままでは EPSON PC シリーズ上で起動しないソフトウェアを書き換え、起動するようにします。

《書き換え対象のソフトウェアで起こる現象》

「起動しない」とは、次のような現象を指します。これ以外の現象になる場合は、装置などの設定や操作方法などが間違っている、装置が故障している、などの原因が考えられます。コンピュータ本体および使用している装置やソフトウェアの説明書を見て、必要な処置をしてください。

(1) メモリチェックを繰り返すばかりで起動しない

ソフトウェアを起動するためにパソコンの電源を入れるか、リセットボタンを 押すと、次のような状態になっていつまでたってもソフトウェアが起動しないも のです。

- ①メモリチェックを行う。 RAM check : ***KB
- ②フロッピーディスクをアクセスする。
- ③MS-DOSのコピーライトメッセージを一瞬表示する。(読み取れない場合もあります。)
- ④再びメモリチェックを始める。これ以降①~③を繰り返す。

一太郎 Ver.3、Lotus 1-2-3 Rel.2.1J、新松など、MS-DOSを内蔵しているアプリケーションソフトや、日本電気(株製のオペレーティングシステムなどがこれに当たります。

(2) プログラムを起動しようとするとリセットがかかってしまう

プログラムを起動するためのコマンドを入力してもプログラムが起動せずに、 リセットをしたときと同じようにメモリチェックを始めるものです。

①プログラムを起動するコマンドを入力する。例: A>N88BASIC →

- ②フロッピーディスクをアクセスする。
- ③プログラムは起動せず、メモリチェックを始め RAM check: ***KBる。

日本電気(株)製のN88日本語BASIC (MS-DOS版) やMS-WINDOWSなどがこれに当たります。


また、プログラムの実行中でもそのプログラムを呼び出すと、上のようにメモリチェックを始めるものもあります。


日本電気(株)製のファクシミリボード用ドライバなどがこれに当たります。

(1) ソフトウェア・インストレーション・プログラム (フロッピーディスク) …1枚 (2) 取扱説明書 (本書)	1. 添付品	
① コンピュータの電源を入れます。	(2) 取扱説明書 (本書)	
② ソフトウェア・インストレーション・プログラムのディスクを ドライブ1にセットします。 【(注) ③ ソフトウェア・インストレーション・プログラムが自動的に起動して、 「解脱画面」が表示されます。 【 書き換えを行うフロッピーディスクを セットするドライブを選びます。 「ドライブを選ぶ画面」 【	2.操作の流れ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注)		
(注) ③		
③ ソフトウェア・インストレーション・プログラムが自動的に起動して、「解脱画面」が表示されます。 ① 書き換えを行うフロッピーディスクをセットするドライブを選び画面」 ③ ①で選んだドライブに書き換えを行うフロッピーディスクをセットします。 「ドライブを選ぶ画面」 ② 書き換えの対象になるソフトウェアの名称が表示されます。「ソフトウェアを書き換える画面」 ② ソフトウェアが書き換えられます。 「ソフトウェアが書き換えられます。」 ② アントウェアが書き換えられます。 ③ 書き換え終了 「書き換えの終了画面」 ③ 書き換えの終了画面」 ② フンピュータがリセットされます。	几 (注)	
① 書き換えを行うフロッピーディスクを セットするドライブを選びます。 「ドライブを選び画面」 ① ①で選んだドライブに書き換えを行う フロッピーディスクをセットします。 「ソフトウェアを書き換える画面」 ① ソフトウェアを書き換える画面」 ① ソフトウェアが書き換えられます。 「ソフトウェアが書き換えられます。 ① ソフトウェアが書き換えの終了画面」 ② 書き換えの終了画面」 ② 正SC ② ソフトウェア・インストレーション・プログラムの終了 「プログラムの終了画面」 ② コンピュータがリセットされます。	③ ソフトウェア・インストレーション・プログラムが自動的に起動して、	
セットするドライブを選びます。 「ドライブを選ぶ画面」 ① ① で選んだドライブに書き換えを行う フロッピーディスクをセットします。 「ソフトウェアを書き換える画面」 ② ツフトウェアを書き換える画面」 ② ツフトウェアが書き換えられます。 「ツフトウェアが書き換えられます。 「サーク・アンストレーション・プログラムの終了「プログラムの終了画面」 ② フンピュータがリセットされます。		
「ドライブを選ぶ画面」 ① ①で選んだドライブに書き換えを行う フロッピーディスクをセットします。 ③ 書き換えの対象になるソフトウェア の名称が表示されます。 「ソフトウェアを書き換える画面」 ① ソフトウェアが書き換えられます。 ① ***** ② ****** ③ 書き換え終了 「書き換えの終了画面」 ① ・		
 ③ ④で選んだドライブに書き換えを行うフロッピーディスクをセットします。 ⑥ 書き換えの対象になるソフトウェアの名称が表示されます。「ソフトウェアを書き換える画面」 ① ソフトウェアが書き換えられます。 ③ 書き換え終了「書き換えの終了画面」 ① レーション・プログラムの終了「プログラムの終了画面」 ① コンピュータがリセットされます。 	「ドライブを選ぶ画面」	
フロッピーディスクをセットします。 ③ 書き換えの対象になるソフトウェア の名称が表示されます。 「ソフトウェアを書き換える画面」 ① ソフトウェアが書き換えられます。 ③ 書き換え終了 「書き換えの終了画面」 ① エータがリセットされます。 ① コンピュータがリセットされます。		
 ⑥ 書き換えの対象になるソフトウェアの名称が表示されます。 「ソフトウェアを書き換える画面」		
の名称が表示されます。 「ソフトウェアを書き換える画面」 ① ソフトウェアが書き換えられます。 ③ 書き換え終了 「書き換えの終了画面」 ↓ ESC ② ソフトウェア・インストレーション・プログラムの終了 「プログラムの終了画面」 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		
 ① ソフトウェアが書き換えられます。 ③ 書き換え終了 「書き換えの終了画面」 ① ソフトウェア・インストレーション・プログラムの終了 「プログラムの終了画面」 ① コンピュータがリセットされます。 	の名称が表示されます。	
 ③ 書き換え終了 「書き換えの終了画面」 □ ESC ⑨ ソフトウェア・インストレーション・プログラムの終了 「プログラムの終了画面」 ① コンピュータがリセットされます。 	「ファトリェアを書き換える画面」	
 (a) 音き換え於了 「書き換えの終了画面」 「シーン・アーション・プログラムの終了 「プログラムの終了画面」 (i) コンピュータがリセットされます。 	① ソフトウェアが書き換えられます。	
「書き換えの終了画面」 DESC (1) ソフトウェア・インストレーション・プログラムの終了 「プログラムの終了画面」 D	② 津き挽き終了 ④から再実行	
③ ソフトウェア・インストレーション・プログラムの終了 「プログラムの終了画面」⑩ コンピュータがリセットされます。		
「プログラムの終了画面」 ① コンピュータがリセットされます。		
	① コンピュータがリセットされます。	
		0

(注) ハードディスクを内蔵または接続したシステムでは画面に「User identi fier?」と表示されます。この場合 → を押すとソフトウェア・インストレーション・プログラムが起動します。

ソフトウェア・インストレーション・プログラムはソフトウェアの一部を書き換えます。フロッピーディスクがライトプロテクト (書き込み禁止) 状態になっていると、ソフトウェアを書き換えられません。書き換えを行うフロッピーディスクは、ライトプロテクトを解除しておいてください。

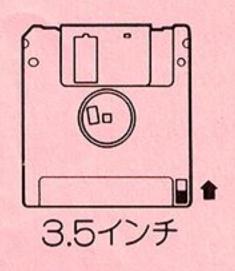

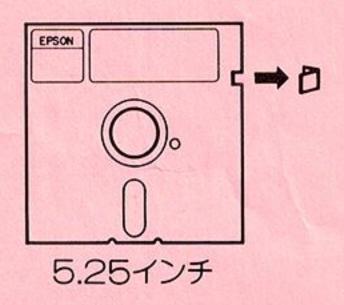

注意 万一の事故に備えて、ソフトウェア・インストレーション・プログラムを実行する前にバックアップを取れるソフトウェアは必ずバックアップを取ってください。

ソフトウェア・インストレーション・プログラムの操作に使うキーは、 画面の1番下に表示されます。操作に使うキーは次のとおりです。

(1) 解説画面

→ ドライブを選ぶ画面(2)に移ります。

HELP 説明画面(6)を表示します。

ESC プログラムの終了画面(5)に移ります。

(2) ドライブを選ぶ画面

1 ~ 8

書き換えを行うフロッピーディスクがセットされているドライブのドライブ番号を選びます。

- → 書き換えを行うフロッピーディスクがセットされているドライブを選びます。
 - 選んだドライブにセットされているフロッピーディスクを調べ、書き換えの対象になるフロッピーディスクであればソフトウェアを書き換える画面(3)に移ります。

ESC プログラムの終了画面(5)に移ります。

(3) ソフトウェアを書き換える画面

- ソフトウェアの書き換えを始めます。書き換え処理が 終わると、書き換えの終了画面(4)に移ります。
- ↑ 書き換えの対象になるソフトウェアが多く、1つの画面にすべてのソフトウェアを表示できない場合にだけ有効です。画面をスクロールして、現在表示されていないソフトウェアを表示します。
 - ESC プログラムの終了画面(5)に移ります。
 書き換え処理の最中に ESC を押すと、書き換え処理を中断します。書き換えをやり直すには、ドライブの選択から再実行します。

(4) 書き換えの終了画面

- ESC プログラムの終了画面(5)に移ります。

(5) プログラムの終了画面

□ コンピュータをリセットします。アプリケーションソフトなどのシステムディスクをセットしてください。

(6) 説明画面

COPY 書き換え対象になるソフトウェアの一覧を印刷します。

COPY を押す前に、プリンタの準備を整えてください。

ESC 解説画面(1)に戻ります。

これ以外のキー

次の説明画面が表示されます。ただし、最後の説明画面が表示されている場合は、解説画面(1)に戻ります。

ドライブにディスクがありません。ディスクをセットして下さい。

【画面】ドライブを選ぶ画面

【原因】指定したフロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされていません。

【対処】フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクドライブをセットして、もう一度実行してください。

ディスクが正しく読めません。他のディスクをセットして下さい。

【画面】ドライブを選ぶ画面

【原因】フロッピーディスクのデータを読み込めません。

【対処】フロッピーディスクの内容を確認して、正しいフロッピーディス クであればもう一度実行してみてください。

ディスクには書き換えるソフトウェアがありません。他のディスクをセットして下さい。

【画面】ドライブを選ぶ画面

【原因】書き換えの対象になるソフトウェアはありません。

書き込みができません。ライトプロテクトを解除して下さい。

【画面】ソフトウェアを書き換える画面

【原因】フロッピーディスクがライトプロテクト状態になっています。

【対処】フロッピーディスクのライトプロテクトを解除して、もう一度実 行してください。

当該ファイルがありません。

【画面】ソフトウェアを書き換える画面

【原因】フロッピーディスクの内容を調べた後で、フロッピーディスクを 入れ替えています。

【対処】元のフロッピーディスクをセットし直して、もう一度実行してく ださい。

ドライブにディスクがありません。

【画面】ソフトウェアを書き換える画面

【原因】フロッピーディスクがセットされていません。

【対処】フロッピーディスクをセットして、もう一度実行してください。

ディスクが正しく読めません。

【画面】ソフトウェアを書き換える画面

【原因】フロッピーディスクのデータを読み込む際にエラーが起きました。

【対処】フロッピーディスクをセットし直して、もう一度実行してみてく ださい。

ソフトウェアはすべて処理済みです。

【画面】ソフトウェアを書き換える画面

【原因】フロッピーディスク上のソフトウェアはすべて書き換え処理が終 わっています。

操作により、書き換え処理を中断しました。

【画面】ソフトウェアを書き換える画面

【原因】書き換え処理中にESCを押して、処理を中断しました。

このソフトウェア・インストレーション・プログラムを使って書き換えを行っても、ソフトウェアが起動しない場合は、エプソンPCインフォメーションセンターまでお問い合わせください。なお、エプソンPCインフォメーションセンターでは、お客様により正確な情報をご提供するために、次の点を確認させていただくことがあります。あらかじめメモなどをされておくようお願いいたします。

- ・ご使用になっている機種 (PC-286V-STDなど)
- ・ご使用になっている機械の製造番号 (本体後面の製造銘板に書かれて いる番号)
- ・ご使用になっているソフトウェアの製品名、製造会社名、バージョン、および購入年月日など
- ・お手持ちのソフトウェア・インストレーション・プログラムのバージョン (Ver)

(フロッピーディスクのラベルに書かれています。また、ソフトウェア・インストレーション・プログラム実行中は、画面の右上に表示されます。)

エプソンPCインフォメーションセンター

東京 (03) 377-3531

大阪 (06) 397-0915

人と情報の接点をみつめる EPSON